

1/32 スケール ラジオコントロールカー

屋内
専用

対象年齢
6 歳以上

！本書の説明・注意事項を守らずに発生した故障や破損は有料修理となります！



ひにちがつけない



みずにぬるさない



ひとにむけない



くちにいけない

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

※ここに示した注意事項は製品を安全にお使いいただき、ご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

《充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- 充電の方法は、充電器本体の説明を絶対に守ってください。
- ショートさせると大電流が流れ危険です。絶対にさけてください。
- 分解・改造・ハンダ付けしないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。
- 水や火の中にいれたり、加熱しないでください。火災、思わぬ事故、ケガの原因になります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

- ＋（プラスマイナス）を正しくいれてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱したり、氷や火の中にいれないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。ショート、火災の原因になります。
- 万一、電池からもれた液が目にはいったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮ふや服についたときは水で洗ってください。
- 使用後は必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。

《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》

- 本製品は屋内専用です。屋外では絶対に使用しないでください。正常な操作ができなかったり、破損するおそれがあります。
- コントローラーのアンテナは無理に曲げないでください。折れて鋭角な部分でケガをするおそれがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な扱いをしないでください。
- ガラスや家具などの破損に注意してください。
- 車輪に指や髪の毛や衣服などを巻き込まれないように注意してください。
- ラジオコントロールカー以外の用途では使用しないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。

遊ぶときの約束

- 本製品は精密電子回路や多数のパーツを使用しています。分解や改造しないでください。
- 毛足の長いカーペットの上では使用しないでください。可動部にかかり、故障・破損・ケガをするおそれがあります。
- 走行には、水平で凸凹のない路面、または短いバイルのカーペットを選んでください。
- ストーブの近くなど火気のある温度の高いところには置かないでください。
- 複数で同時に遊ぶときは、本体同士をぶつけあう遊びはしないでください。故障の原因となります。


電波について

- 同じ周波数のラジオコントロール製品を近くで同時に操作すると、誤動作の原因となります。
- ラジオコントロールカー以外の障害電波が出ているときにも誤動作の原因となります。このとき、遊ぶ場所を変えるか時間をおいてください。


電池について

- 遊んだあとは必ず本体とコントローラーの電源スイッチを OFF にしてください。電源スイッチを OFF にし忘れると電気が流れ、電池が早く消耗します。
- 電池も休み時間が必要です。休み時間を入れると、連続で遊んだときよりも長く遊ぶことができます。
- 電池は一度に全部新しい電池と交換してください。古い電池と新しい電池をまぜて使うと液もれの原因となります。
- 「時間を置いて動かすと少し動くが、すぐ止まってしまう。」これは電池を休ませることにより、一時的に電池が回復するためです。全部新しい電池に交換してください。

セット内容

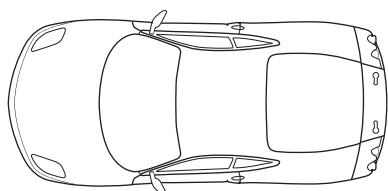

本体：1台

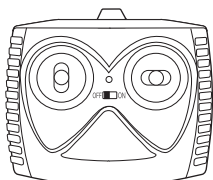

コントローラー：1台



コントローラー用
アンテナ：1本




取扱説明書（本書）：1冊


※実際の商品とイラストは多少異なります。

各部説明

本体

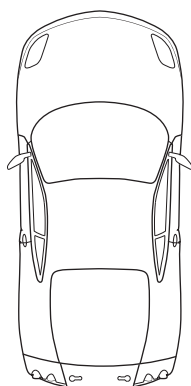


トリム調整レバー

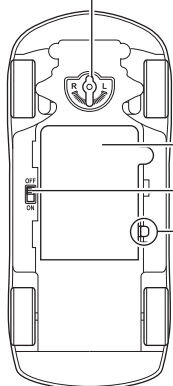

電池カバー
電源スイッチ
電池カバーロック

コントローラー

電源スイッチ
前後進レバー
パワーランプ（赤）
ステアリングレバー

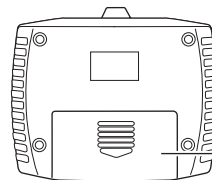

電池カバー

仕様


- 使用周波数帯：27MHz、または 40MHz
 - 操作可能距離：屋内約 5 m
 - フルアクション：前進・後進・右折・左折・ストップ
- 本体
- 使用電池：単4形電池×3本（別売り）
 - ※アルカリ乾電池の使用を推奨します。
 - ※単4形充電池も使用できます。
 - 連続走行時間：約 40 分（新品アルカリ乾電池使用時）

コントローラー


- 使用電池：9V 角形電池×1本（別売り）
- ※コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が点灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換してください。
- 連続使用時間：約4時間
- ※連続走行時間、連続使用時間はあくまで目安です。電池メーカー、使用状況などによって異なります。

コントローラーに電池をセットする


- ① コントローラーの電源スイッチが OFF になっていることを確認します。

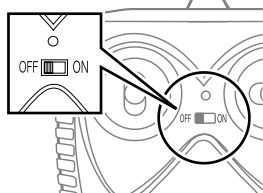


- ② コントローラー裏面の電池カバーをはずします。

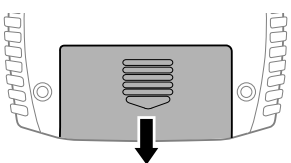

- ③ 9V 角形電池を、＋（プラス マイナス）が図と同じになるように正しくセットします。

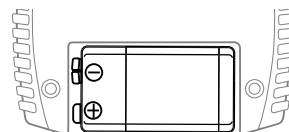


- ④ 電池カバーを取り付けます。

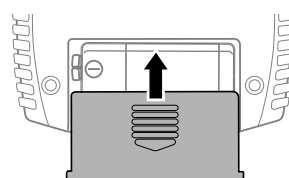


※ コントローラー用電池が消耗すると、パワーランプ（赤）が消灯して本体を操作できなくなります。新しい電池に交換してください。

コントローラー用アンテナの取り付け・取り外し

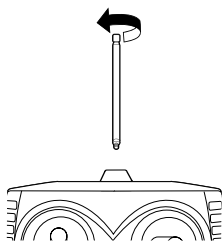


アンテナの取り付け

図のようにアンテナを矢印の方向に回しながら、奥までしっかり取り付けます。

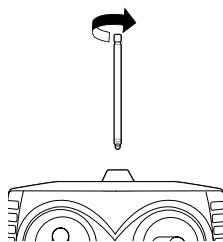

アンテナの取り外し方

図のようにアンテナを矢印の方向に回して取り外します。

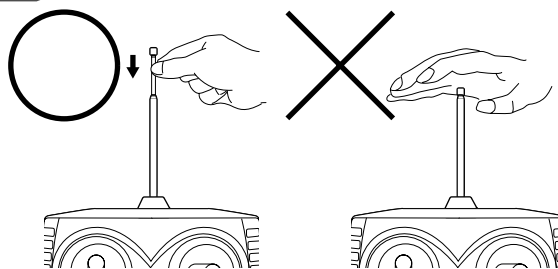


アンテナ折れを防ぐために


伸ばしたアンテナを縮めるときは下段から順に縮めてください。先端を押して縮めないでください。

本体に電池をセットする


- ① 本体裏面の電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。

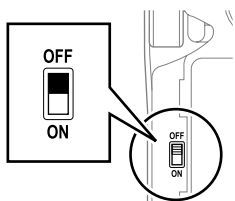


- ② 本体裏面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめます。電池カバーロックを押して電池カバーをはずします。

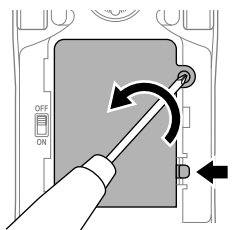

- ③ 単 4 形電池 3 本を、＋（プラス マイナス）が図と同じになるように正しくセットします。

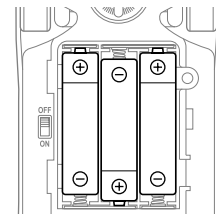


- ④ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

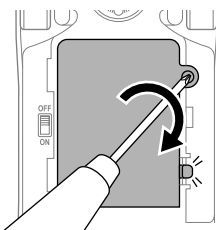


操作方法

① コントローラーのアンテナをのばし、電源スイッチを ON にします。パワーランプ（赤）が点灯します。


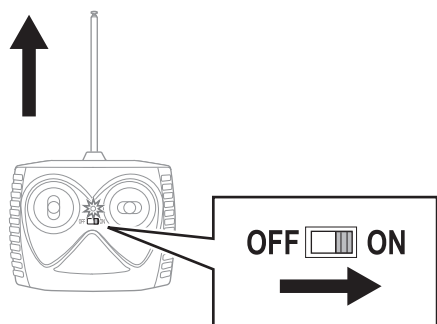


② 本体の電源スイッチを ON にします。

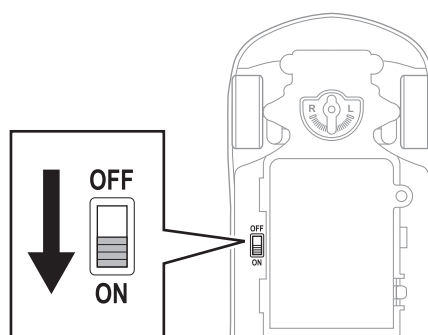


前進

前後進レバーを上へ倒します。

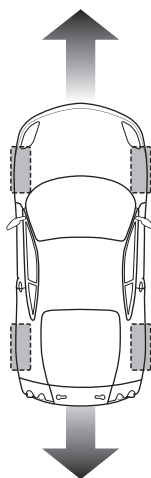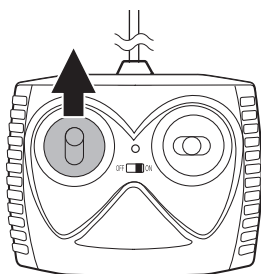



後進

前後進レバーを下へ倒します。

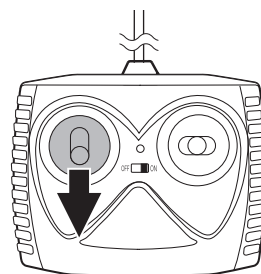


左折

前後進レバーを上下どちらかに倒しながら、ステアリングレバーを左に倒します。

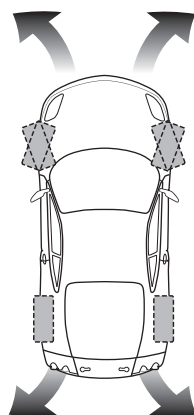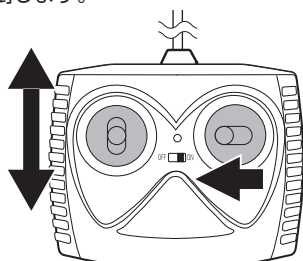

右折

前後進レバーを上下どちらかに倒しながら、ステアリングレバーを右に倒します。

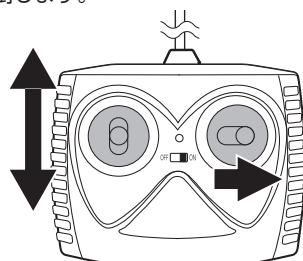


トリム調整

本体が地面の傾斜など関係なく直進できないときは、本体裏面のトリム調整レバーを調整してください。


本体が左に曲がるとき

トリム調整レバーをR側に動かします。

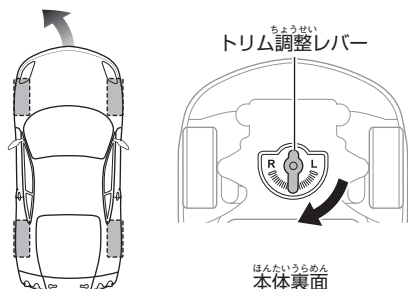


本体が右に曲がるとき

トリム調整レバーをL側に動かします。

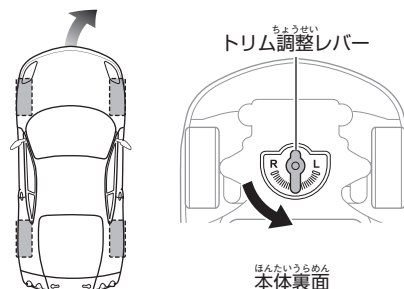


遊んだあとは

① 本体の電源スイッチをOFFにして電池をはずします。

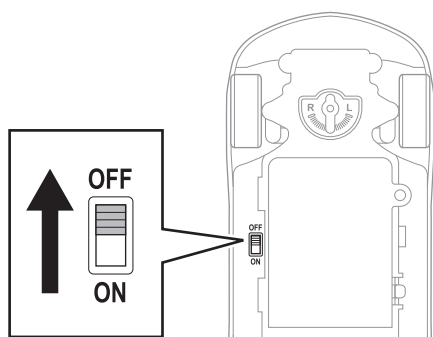

② コントローラーの電源スイッチをOFFにします。パワーランプ（赤）が消えていることを確認して電池をはずしてください。

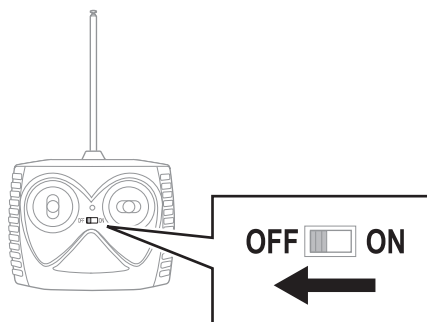

保管に関する注意

❌ 火気の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、ショート、過熱、発火、火災の原因になります。

❗ かならず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてください。

こしょう おも まえ
故障かなと思う前に

しょうたい 状態	げんいん 原因	なお かつ 直し方	さんしょう 参照ページ
ほんたい うご 本体が動かない。	ほんたい 本体またはコントローラーの電池の＋（プラスマイナス）が正しくセットされていない。	でんち ただ 電池を正しくセットし直してください。	3 ページ
	ほんたい でんち しょうもう 本体の電池が消耗している。	あたら でんち こうかん すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	あたら ボルト かくがたでんち こうかん 新しい9V 角形電池と交換してください。	3 ページ
	ほんたい でんげん 本体またはコントローラーの電源スイッチが OFF になっている。	ほんたい でんげん 本体またはコントローラーの電源スイッチを ON にしてください。	4 ページ
ほんたい かって うご そうさ 本体が勝手に動く。操作 ができない。	ほんたい でんち しょうもう 本体の電池が消耗している。	あたら でんち こうかん すべて新しい電池と交換してください。	3 ページ
	コントローラーの電池が消耗している。	あたら ボルト かくがたでんち こうかん 新しい9V 角形電池と交換してください。	3 ページ
	ちか おな しゅうはすう 近くで同じ周波数のラジオコントロール 製品が操作されている。	ばしょ か じかん お 場所を変えるか、時間を置いてください。	1 ページ
	しょうがい でんぱ う ごさどう 障害電波を受けて誤作動している。	ばしょ か じかん お 場所を変えるか、時間を置いてください。	1 ページ
コントローラーのパワー ランプ（赤）が暗い。	コントローラーの電池が消耗している。	あたら ボルト かくがたでんち こうかん 新しい9V 角形電池と交換してください。	3 ページ

アフターサービスについて

ご購入いただいた製品に初期の不具合がありましたら、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。

※修理・別売りパーツをサービスセンターにをお申し込みいただいてからお客様に発送するまで、通常 10 ～ 14 日ほどかかります。年末年始・ゴールデンウィークなど、時期によっては混み合いさらに日数がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

修理について

修理を依頼されるときは、もう一度取扱説明書の「故障かな?と思う前に」をよくご確認ください。それでも異常があるときは、【株式会社シー・シー・ピー サービスセンター】にご相談ください。修理により製品の機能が維持できるときには、お客様のご要望により有料にて修理を承ります。

●修理品発送の前に、本体とコントローラーの電池が消耗していないかかならずお調べください。

●修理品の発送時には、本体とコントローラーの電池をかならずはすしてください。

購入方法：郵送でお申し込みください。

パーツ名	単価 (消費税・送料込)
1/32 スケール ラジオコントロールカー コントローラー用アンテナ (XQ32)	¥500

お送りいただくもの：郵便定額小為替とご注文書

※普通郵便で株式会社シー・シー・ピー サービスセンターへお送りください。

郵便定額小為替：郵便局で代金分現金を普通郵便小為替または郵便定額小為替に換えて同封してください。

❗ 普通郵便小為替または郵便定額小為替には何も記載せず、切り取らずにお送りください。

※詳しくは郵便局窓口でお問い合わせください。発行額に応じて手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

ご注文書：ご希望のパーツ名、数量、お客様のご氏名、ご住所、郵便番号、電話番号をご記入いただいたメモをお送りください。

❗ ご記入もれがある場合、弊社より商品をお送りできなかったり、ご連絡を差し上げることができないことがあります。必ずご記入をお願いします。

株式会社シー・シー・ピー サービスセンター

〒135-0064 東京都江東区青海 3-2-17 ワールド流通センター A 棟 ユニエックス倉庫内 TEL：03-3527-8866

電話受付時間：月～金曜日（祝祭日は除く）9:30～12:00 / 13:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにご注意ください。



株式会社 シー・シー・ピー

〒111-0043 東京都台東区駒形 2-5-4 <http://www.ccp-jp.com>

INS-XQ32-CCP
2011.05